


## Smontaggio, montaggio del volante

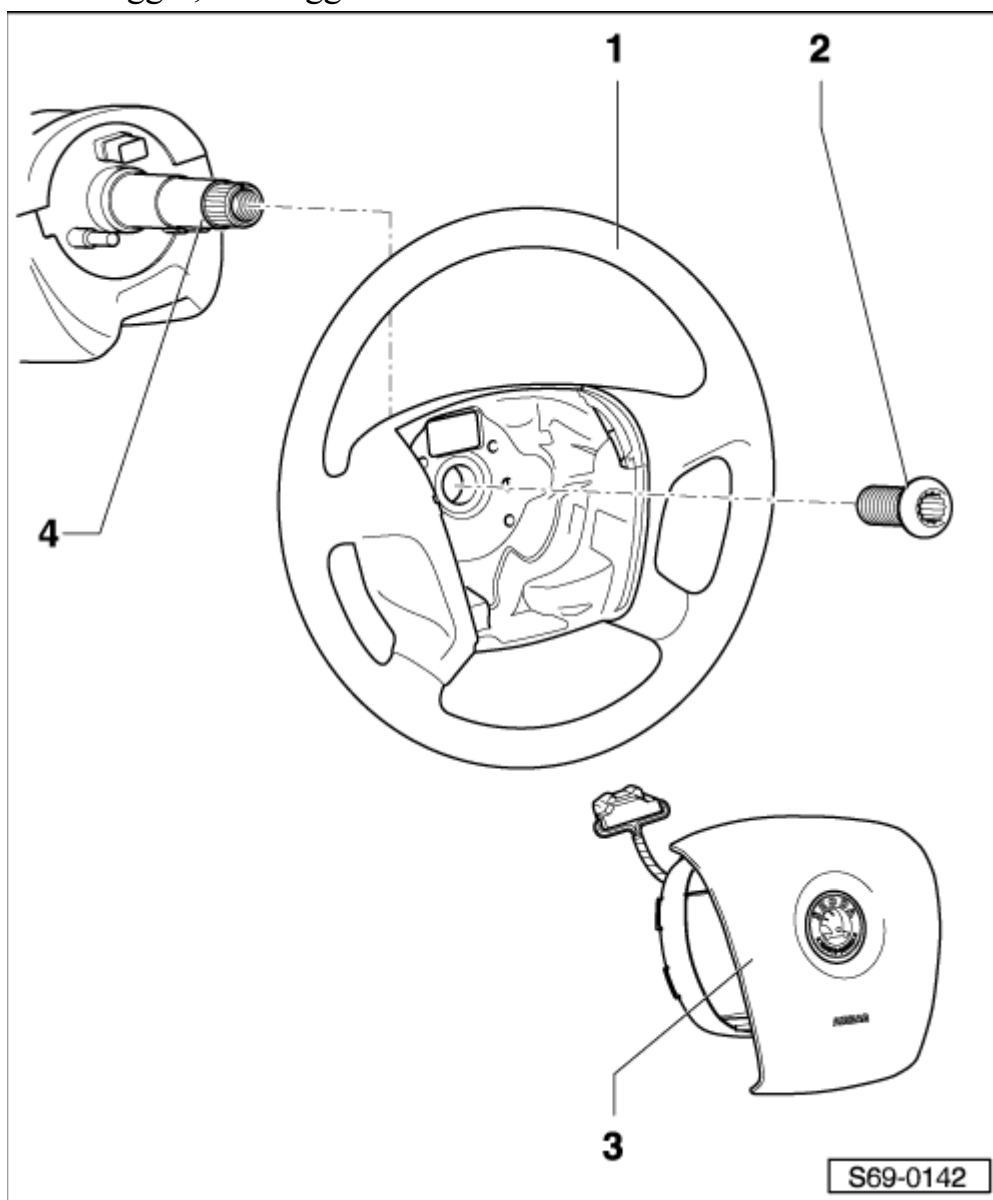

1 - Volante

Smontaggio:

- Smontare l'unità airbag conducente → [Capitolo](#).
- Portare il volante in posizione di marcia rettilinea (ruote diritte).
- Rimuovere la vite (pos. 2).
- In assenza di un contrassegno applicato in fabbrica, contrassegnare con un trattino la posizione reciproca del volante e dell'albero (pos. 4).
- Rimuovere il volante dal piantone sterzo

Montaggio:

- Per il montaggio procedere nell'ordine inverso.

2 - 50 Nm

q Può essere utilizzata fino a cinque volte, poi deve essere sostituita.

q Dopo ogni montaggio praticare un segno con apposita punta.

3 - Unità airbag

4 - Albero del volante