

## Ventilatore aria fresca -V2-, smontaggio e montaggio

## Smontaggio

– Smontare la plancia portastrumenti → [Carrozzeria - Lavori di montaggio; Gruppo rip.70.](#)

– Scollegare il connettore -2-.

– Sganciare la linea dai fermagli -1- e -3-.

Scollegare il connettore a spina

– -4- e sfilare i connettori dalla copertura del ventilatore aria fresca -5-.



Allo scopo spingere i connettori (sul lato destro) in avanti e contemporaneamente rimuovere verso l'esterno.

– Svitare le viti -freccie- (1 Nm) e prelevare dalla scatola il ventilatore aria fresca -5-.

Premere i naselli di ritegno -2- del corpo connettore con un piccolo cacciavite verso l'esterno in direzione delle frecce e sganciare il connettore -1- spingendo verso il basso.

– Premere gli elementi d'innesto -3- con un cacciavite verso l'interno e verso il basso.

– Estrarre il motorino del ventilatore unitamente alla girante dal supporto.

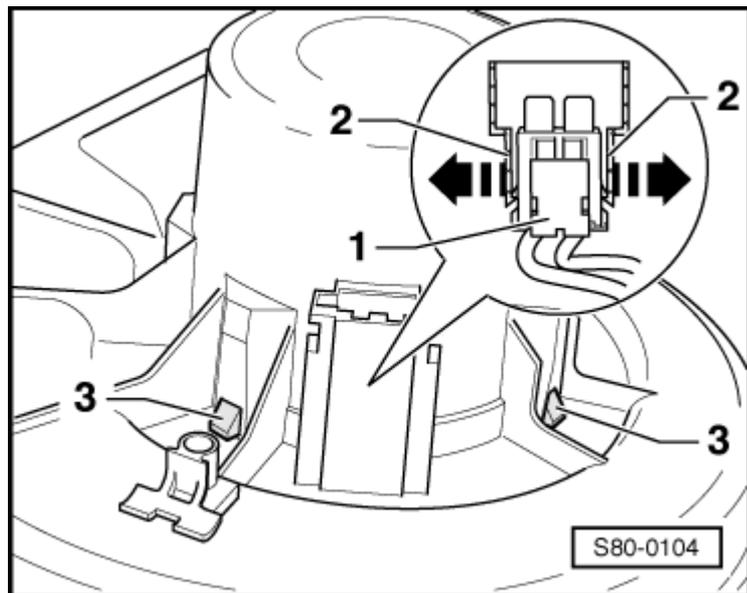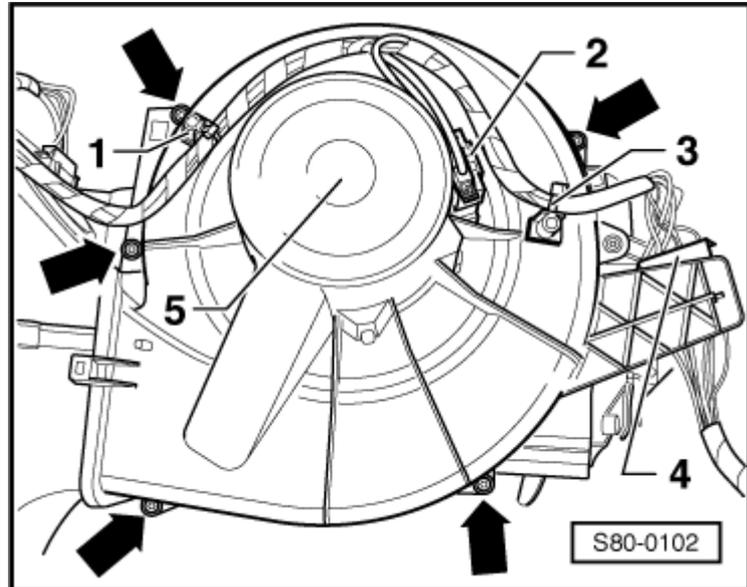

## Montaggio

Per il montaggio procedere nell'ordine inverso. Osservare quanto segue:

Ventilatore dell'aria fresca:  
osservare le differenti versioni  
t → [Catalogo elettronico dei componenti originali.](#)

t Il connettore deve innestarsi correttamente nella scatola.

t Gli elementi di gomma del supporto motorino -3- devono sporgere completamente dalla scatola.

Prima di montare il ventilatore t aria fresca verificare il funzionamento.