

Pulizia dei tubi flessibili di deflusso acqua



Avvertenza


Per la pulizia si raccomanda l'uso di un tirante bowden lungo 2300 mm come attrezzo ausiliario.

Tubi flessibili deflusso acqua anteriori

- I flessibili di deflusso acqua -1- passano nel montante A destro.

La pulizia avviene eliminando tutte le impurità dalla valvola di scarico -2- e

- attraverso la rimozione del tubo flessibile di deflusso acqua con tirante bowden.

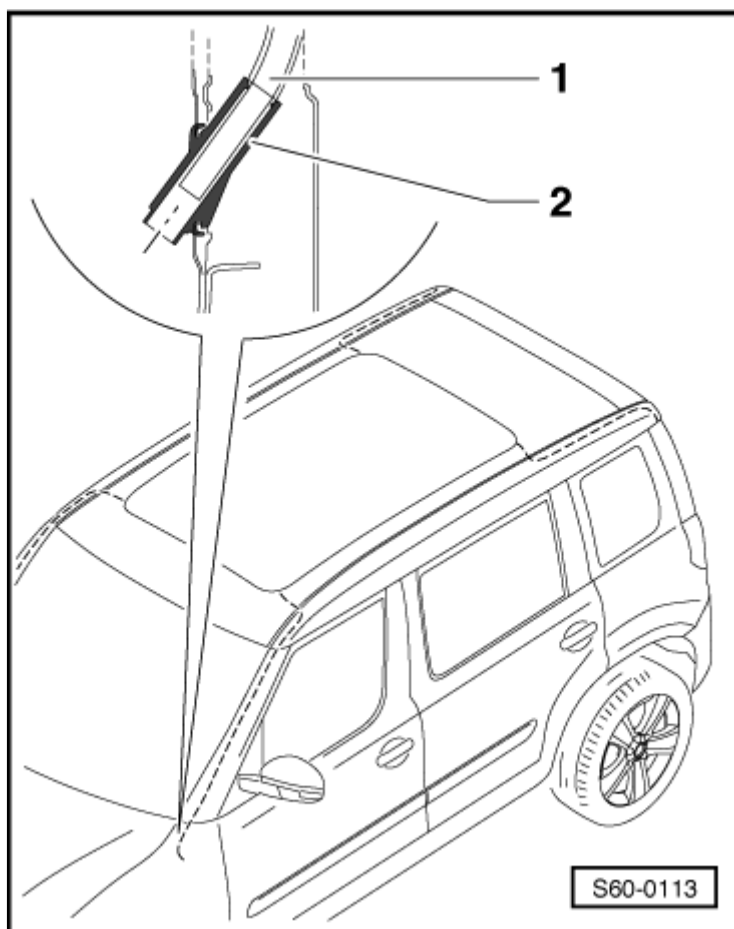

Tubi flessibili deflusso acqua posteriori

I flessibili di deflusso acqua -1-

- terminano nel canale di deflusso acqua del bordo superiore della carrozzeria sotto il cofano posteriore.

La pulizia avviene eliminando tutte le impurità dalla valvola di scarico -2- e

- attraverso la rimozione del tubo flessibile di deflusso acqua con tirante bowden.

