

Plancia portastrumenti, smontaggio e montaggio

Smontaggio:


**ATTENZIONE!**

Scollegare il cavo di massa della batteria → [Impianto elettrico; Gruppo rip.27.](#)

- Smontare il volante → [Capitolo.](#)
- Smontare i rivestimenti del montante A superiore → [Capitolo.](#)

Smontare il rivestimento

- superiore del piantone dello sterzo -1- p.es. con il cuneo di smontaggio -3409-.

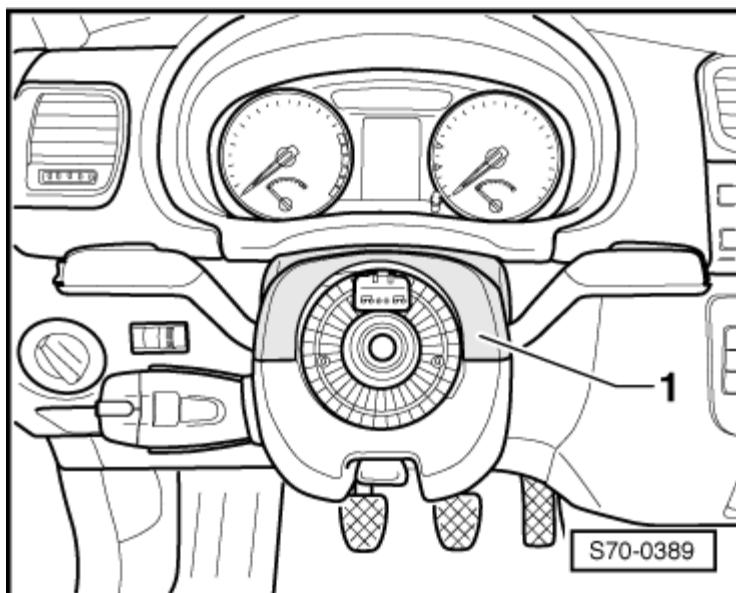


Estrarre il telaio dell'inserto

- plancia -1- ad es. con attrezzo di smontaggio -3409-.

Smontare l'inserto plancia


- → [Impianto elettrico; Gruppo rip.90.](#)

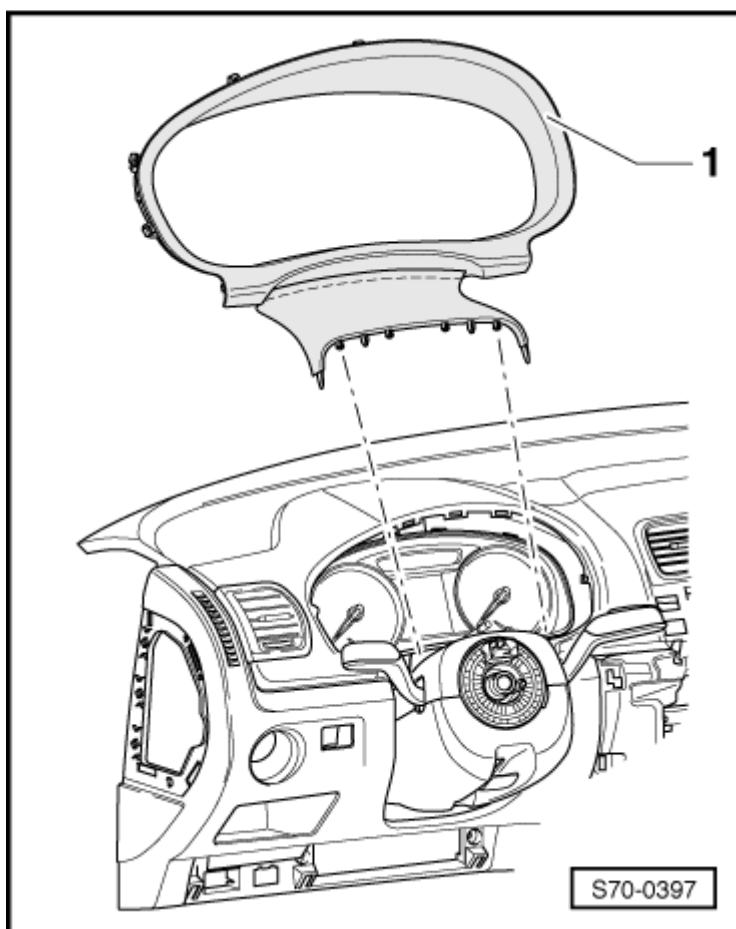

- Svitare le viti di fissaggio -1- per il rivestimento inferiore -2- del piantone (1,5 Nm).

- Smontare il devioguida
→ [Impianto elettrico; Gruppo rip.94.](#)

- Rimuovere il connettore per l'interruttore multifunzione (se presente) → [Impianto elettrico; Gruppo rip.91.](#)

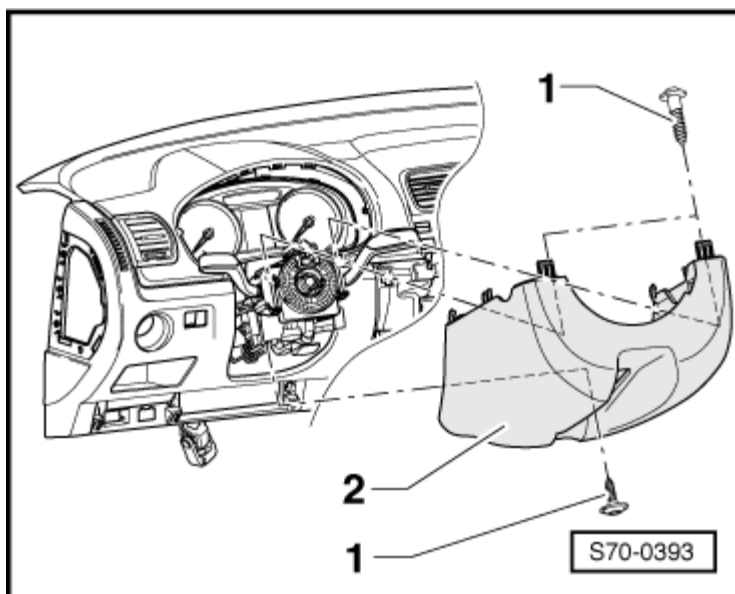

- Rimuovere l'elemento ammortizzatore -1-.
- Smontare la copertura del portafusibili → [Impianto elettrico; Gruppo rip.97.](#)

- Smontare le viti per il portafusibili.
- Sganciare il commutatore luci (esercizio invernale o estivo) → [Impianto elettrico; Gruppo rip.96.](#)


- Sganciare la spina di diagnosi → [Impianto elettrico; Gruppo rip.97.](#)

- Estrarre la spina per il commutatore luci. → [Impianto elettrico; Gruppo rip.96.](#)

- Smontare il potenziometro per la regolazione dell'assetto fari → [Impianto elettrico; Gruppo rip.96.](#)

- Smontare la bocchetta centrale → [Riscaldamento e climatizzatore; Gruppo rip.80.](#)

- Estrarre il connettore dal diffusore centrale (interruttore lampeggiatori di emergenza, spia di controllo per disinserimento airbag lato

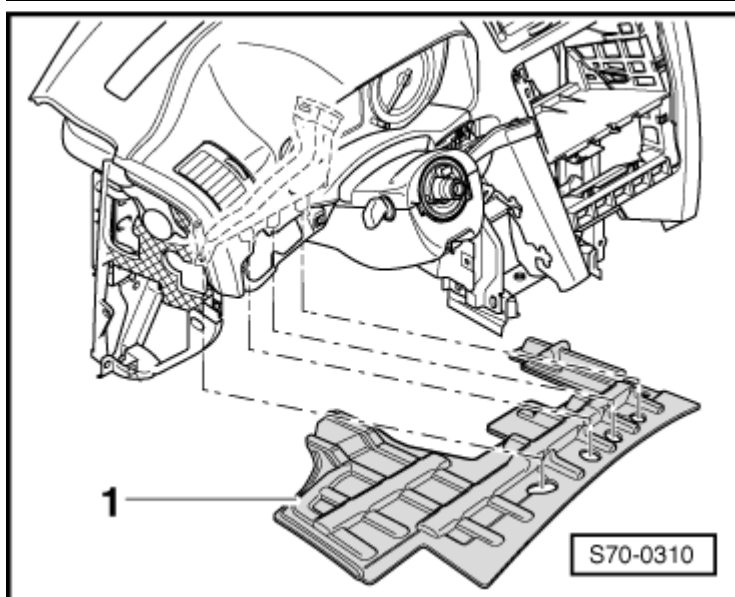

passaggero anteriore)

→ [Impianto elettrico; Gruppo rip.96.](#)

- Estrarre le coperture della radio (a seconda del tipo di radio e se esistente).

Smontare la radio (se esistente)

→ [Impianto elettrico; Gruppo rip.91.](#)

- Smontare le viti (1,5 Nm) -2- ed estrarre la copertura della parte centrale della plancia portastrumenti -1-.

- Estrarre il connettore ed il fascio di cavi della radio attraverso l'apertura e smontare la copertura della plancia portastrumenti.

- Smontare le viti di fissaggio (1 Nm) per la copertura del comando del climatizzatore.


- Smontare l'interruttore per il riscaldamento cristalli e ESP.
- Estrarre i connettori dei due interruttori.

- Estrarre il connettore e smontare la copertura del comando climatizzatore
- [Riscaldamento e climatizzatore; Gruppo rip.87.](#)


- Per le vetture con impianto Climatik staccare il tirante bowden per l'azionamento della regolazione aria

→ [Riscaldamento e climatizzatore; Gruppo rip.87.](#)


- Smontare le viti di fissaggio (1,5 Nm) -2- ed estrarre lo scomparto portaoggetti superiore -1-.
- Estrarre la protezione vite del cassetto portaoggetti -freccia-.

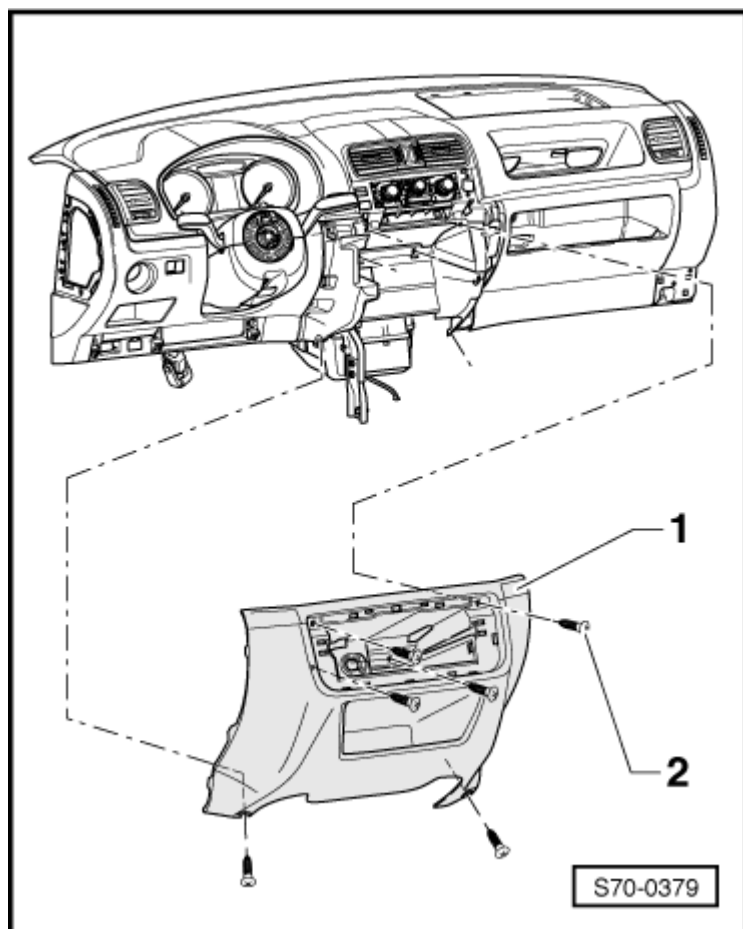

- Rimuovere la vite sotto la copertura (2 Nm).
- Estratte l'elemento ammortizzatore sotto al cassetto portaoggetti.

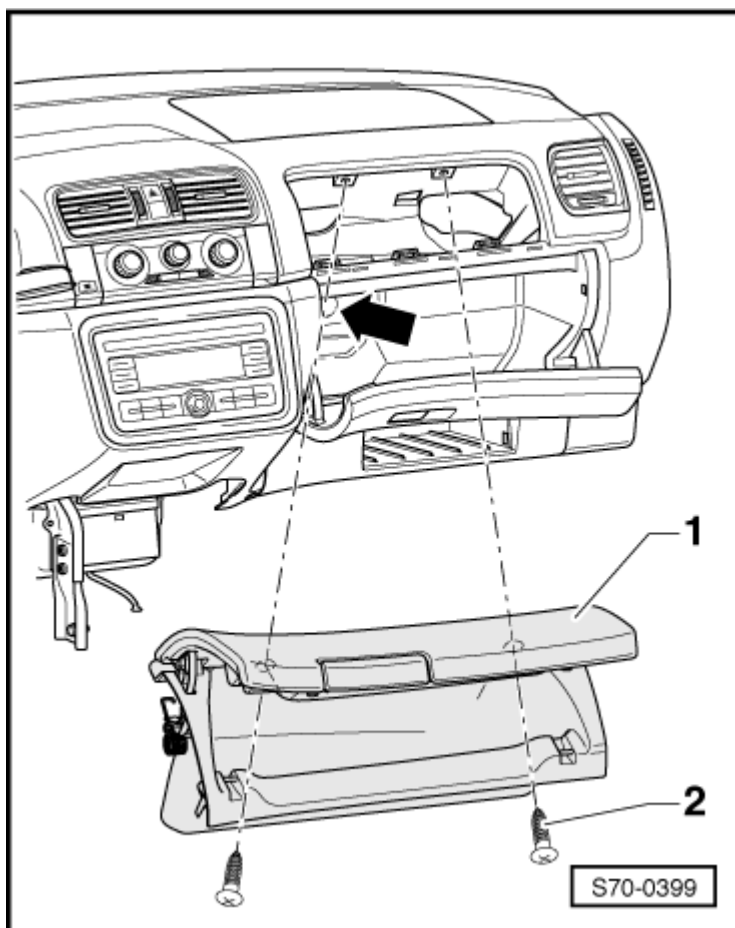

- Estrarre le coperture laterali
- della plancia portastrumenti -1- e -2- con ad es. la chiavetta di smontaggio -3409-.

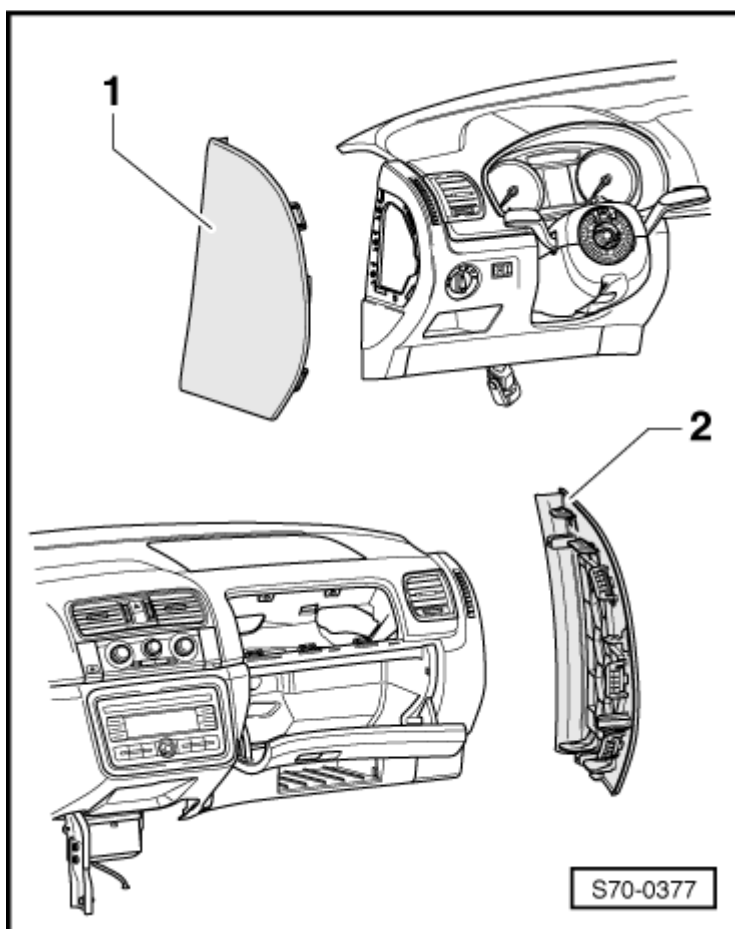


- Svitare le viti di fissaggio - 2 - (9 Nm) dell'airbag lato passeggero - 1 -.
- Spingere verso l'alto la copertura airbag unitamente all'unità airbag.
- Smontare la copertura airbag.
- Scollegare il connettore a spina dell'unità airbag.
- Smontare l'unità airbag e deporre con attenzione.



PERICOLO!

Nel manipolare le unità airbag osservare le misure di sicurezza
→ [Capitolo](#).


Rispettare l'ordine in caso di collegamento della batteria
→ [Impianto elettrico; Gruppo rip.27](#).

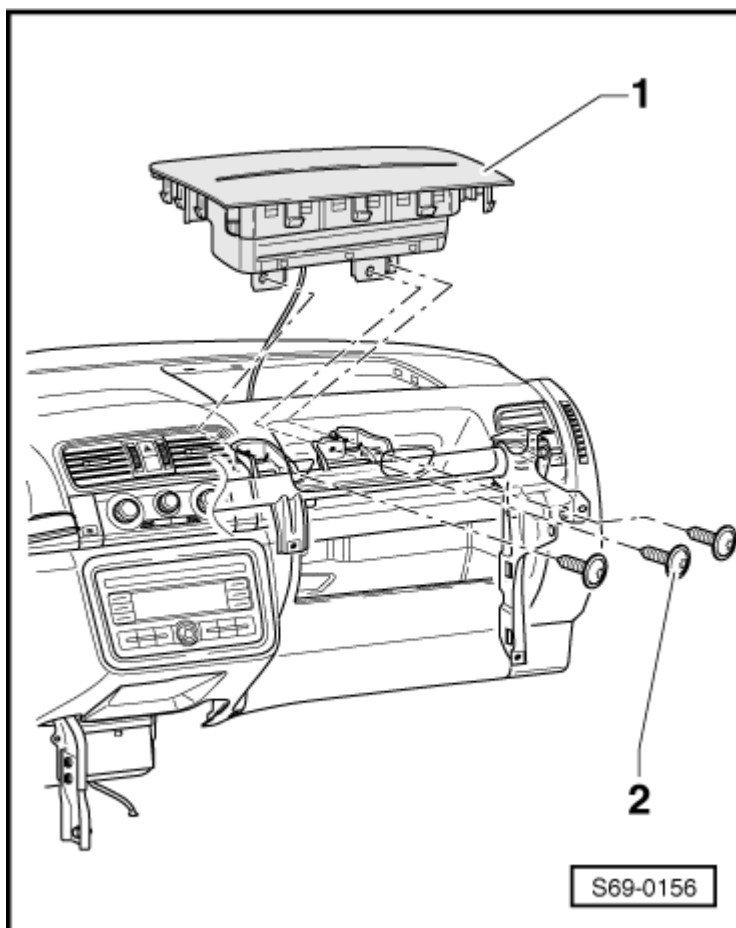

- Rimuovere le viti di fissaggio - 2- (2 Nm).
- Scollegare il connettore per il sensore solare -3- (a seconda dell'allestimento della vettura).
- Scollegare il connettore a spina dell'interruttore a chiave airbag lato passeggero (a seconda dell'allestimento) → [Capitolo](#).
- Estrarre il connettore per la luce vano portaoggetti lato passeggero.
- Staccare il flessibile di mandata per il vano portaoggetti climatizzatore (a seconda dell'allestimento della vettura).
- Rimuovere la plancia portastrumenti -1-.

Montaggio:

- Per il montaggio procedere nell'ordine inverso.

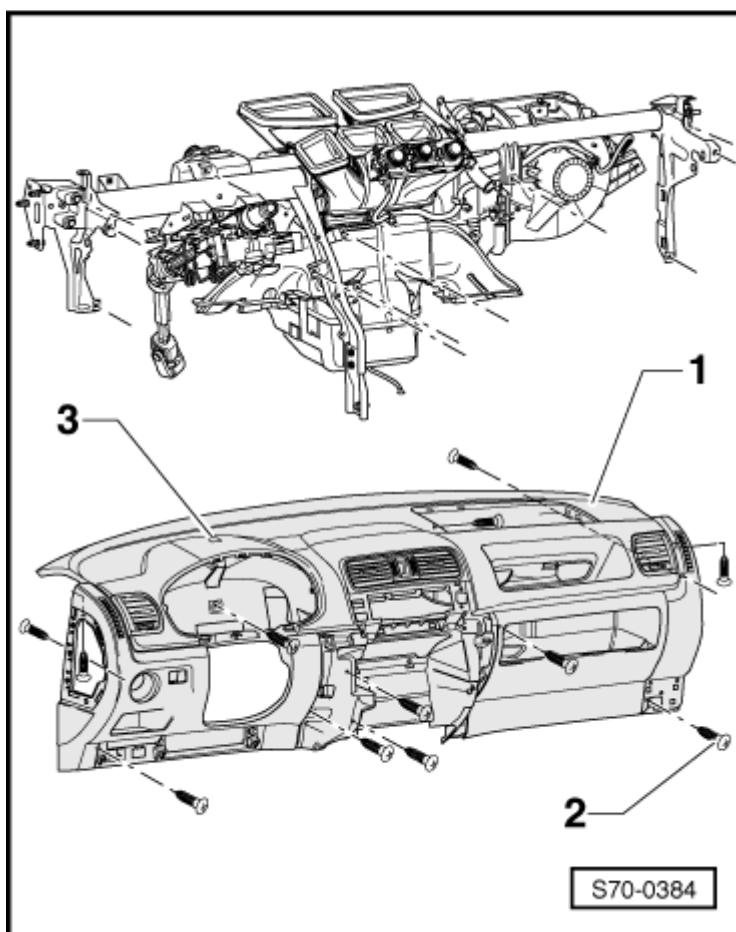

**ATTENZIONE!**

Rispettare l'ordine in caso di collegamento della batteria

→ [Impianto elettrico; Gruppo rip.27.](#)

**Avvertenza**

In caso di montaggio del rivestimento inferiore del piantone fare attenzione alla

t giusta distanza tra il rivestimento ed il volante

→ [Impianto elettrico; Gruppo rip.94.](#)

Se dopo il montaggio la spia dell'airbag -K75- segnala

t un'avaria, cancellare la memoria guasti e richiamarla

→ [Strumento di diagnosi.](#)