


Rivestimento porta posteriore - smontaggio e rimontaggio

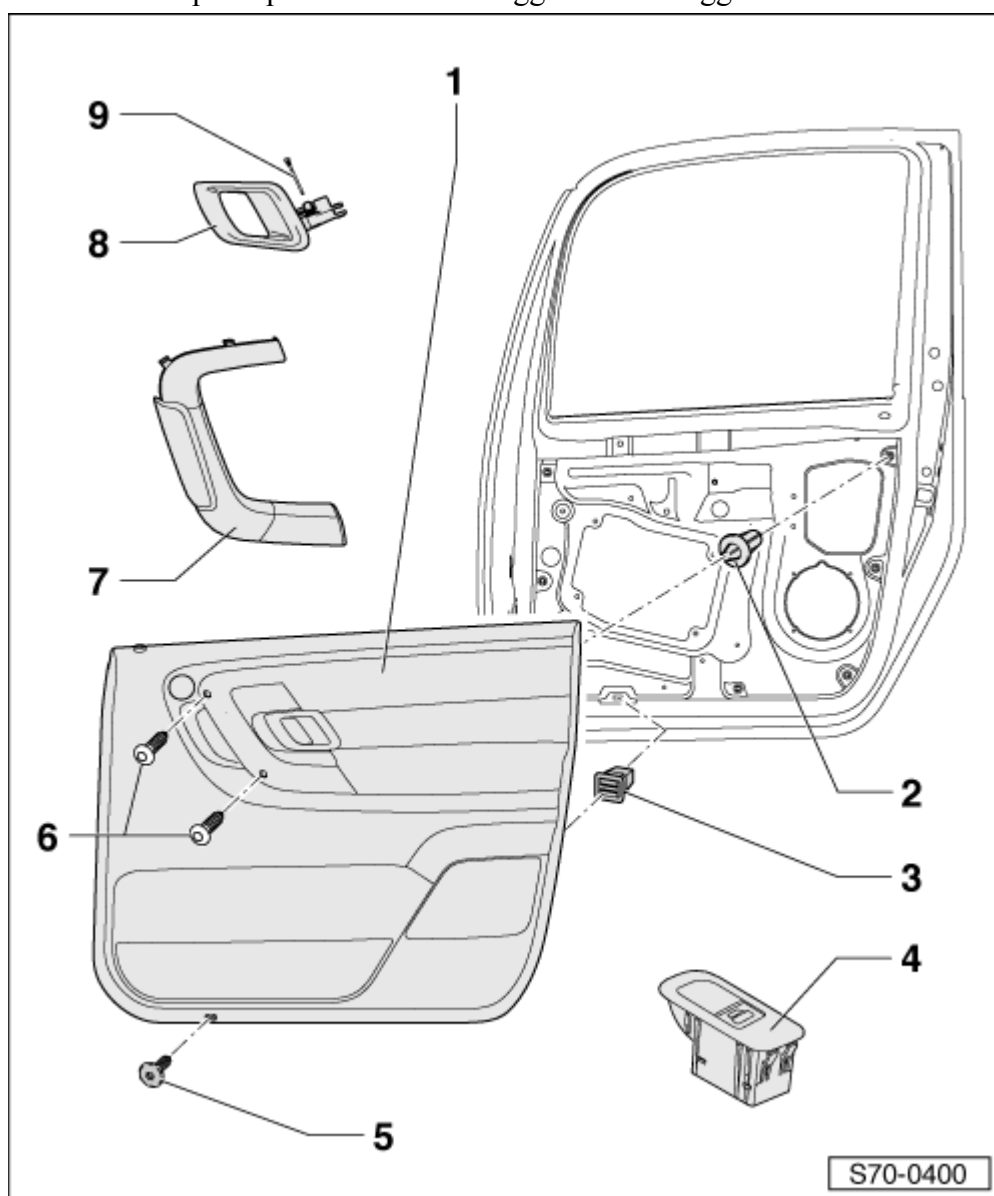

1 - Rivestimento della porta posteriore

Smontaggio:

- Disinserire l'accensione e tutte le utenze elettriche.
- Estrarre la copertura della maniglia porta -7- dal basso verso l'alto con ad es. l' attrezzo di smontaggio per il rivestimento interno porta -MP8-602/1-.
- Rimuovere la vite di fissaggio -5- per il rivestimento porta.
- Rimuovere le viti -6-.

Vetture con alzacristalli elettrico

- Estrarre il gruppo interruttori dell'alzacristalli elettrici -4- → [Impianto elettrico; Gruppo rip.96.](#)
- Scollegare il connettore a spina.

Per tutte le vetture

- Estrarre il rivestimento ad es. con l' attrezzo di smontaggio per il rivestimento interno porta - MP8-602/1-.
- Disimpegnare il tirante di apertura dalla maniglia porta -8-.

- Estrarre il connettore per l'altoparlante (a seconda della dotazione).
- Sollevare leggermente il rivestimento -1- e rimuoverlo.

Montaggio:

- Per il montaggio procedere nell'ordine inverso.
- Sostituire i fermagli -2- in caso di danneggiamento.

2 - Fermaglio in plastica

3 - Dado d'inserimento

4 - Gruppo interruttori per alzacristalli elettrici

5 - 0,7 Nm

6 - 4 Nm

7 - Maniglia porta

8 - Maniglia interna della porta

9 - Perno