

# OCTAVIA

## Schema elettrico

**N. 48 / 1****Edizione 06.10**

### **Impianto antifurto**

da Maggio 1998

Informazioni sulla


- ♦ Disposizioni delle sedi dei relè e dei fusibili
- ♦ Connessioni multiple a spina
- ♦ Punto di massa

vedere le posizioni di montaggio

## OCTAVIA

## Schema elettrico

N. 48 / 2

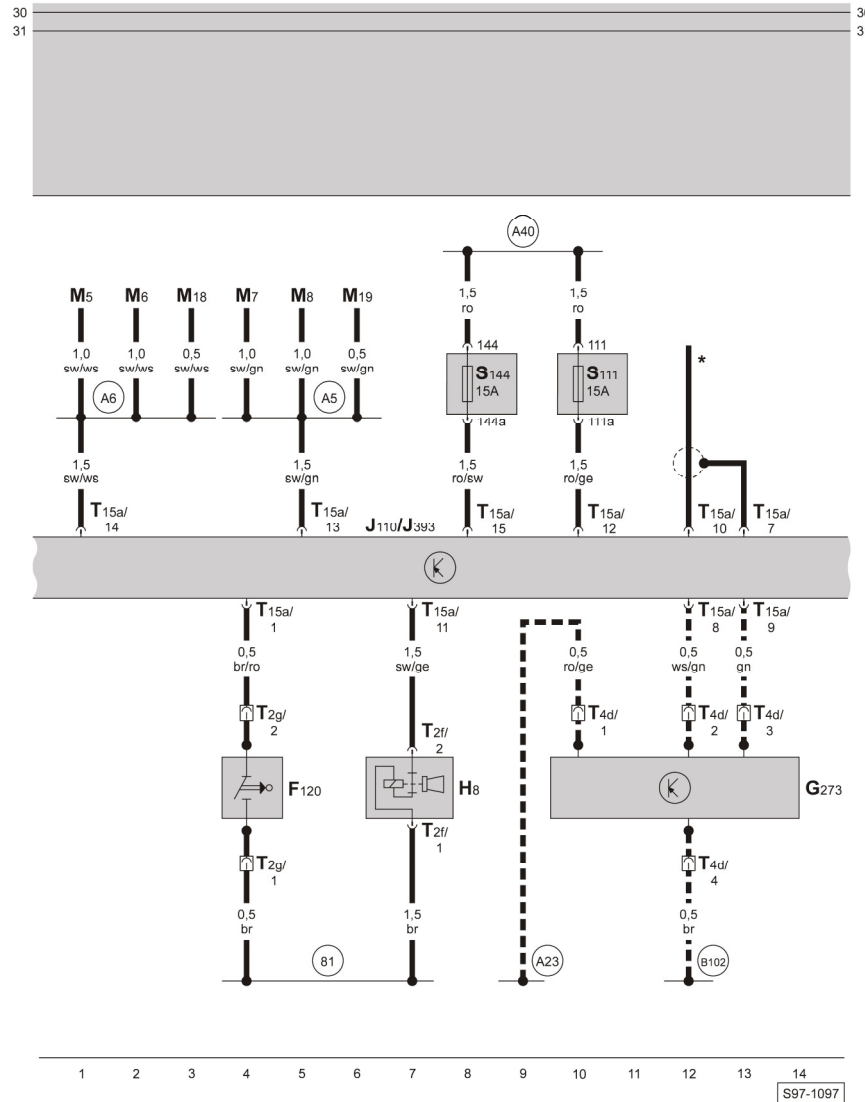

## Impianto antifurto

- F120 - Interruttore a contatto del cofano vano motore
- G273 - Sensore sorveglianza abitacolo
- H8 - Avvisatore acustico per l'impianto antifurto
- J110 - Centralina chiusura centralizzata
- J393 - Centralina principale per sistema elettrico comfort
- M5 - Lampadina indic. direz. anteriore sinistro
- M6 - Lampadina indic. direz. posteriore sinistro
- M7 - Lampadina indic. direz. anteriore destro
- M8 - Lampadina indic. direz. posteriore destro
- M18 - Lampadina indicatore di direzione laterale sinistro
- M19 - Lampadina indicatore di direzione laterale destro
- S111 - Fusibile singolo dell'impianto antifurto sul portarelè supplementare
- S144 - Fusibile singolo dell'impianto antifurto sul portarelè supplementare
- T2f - Connettore a spina, 2 poli, sull'avvisatore acustico dell'impianto antifurto
- T2g - Connettore a spina, 2 poli, su interruttore contatto cofano motore
- T4d - Connettore a spina, 4 poli, sul sensore sorveglianza abitacolo
- T15a - Connettore a spina, 15 poli, sulla centralina chiusura centralizzata / sulla centralina principale del sistema elettrico comfort
- 81 - Connessione a massa, nel fascio cavi dietro la plancia
- A5 - Collegamento positivo (indicatore di direzione destro), nel fascio cavi dietro la plancia lato sinistro
- A6 - Collegamento positivo (indicatore di direzione sinistro), nel fascio cavi dietro la plancia lato sinistro
- A23 - Collegamento positivo (30al), nel fascio cavi dietro la plancia lato sinistro
- A40 - Collegamento positivo (30), nel fascio cavi dietro la plancia lato sinistro
- B102 - Connessione a massa, nel fascio cavi dietro la plancia lato sinistro in basso
- \* - Cavo dell'antenna

ws = bianco  
 sw = nero  
 ro = rosso  
 br = marrone  
 gn = verde  
 bl = blu  
 gr = grigio  
 li = lilla  
 ge = giallo  
 or = arancione  
 rs = rosa

--- - solo nei veicoli con dispositivo di sorveglianza dell'abitacolo  
(da 01.99)