

Autoradio "Dance, Swing e Blues" e le autoradio montate in India



Avvertenza


Prima di smontare estrarre i CD rimasti nell'apparecchio → [Istruzioni per l'uso della radio](#).

Smontaggio


- Disinserire la radio, tutte le utenze elettriche ed estrarre la chiave di accensione.
- Sollevare con attenzione la copertura di plastica della radio con la chiavetta - 3409-.

- Svitare le quattro viti -2- (1,5 Nm).
- Estrarre la radio -1- dalla plancia portastrumenti.


Le autoradio montate in India - sbloccare singolarmente i connettori e staccarli. Non sono dotate di staffa di arresto.

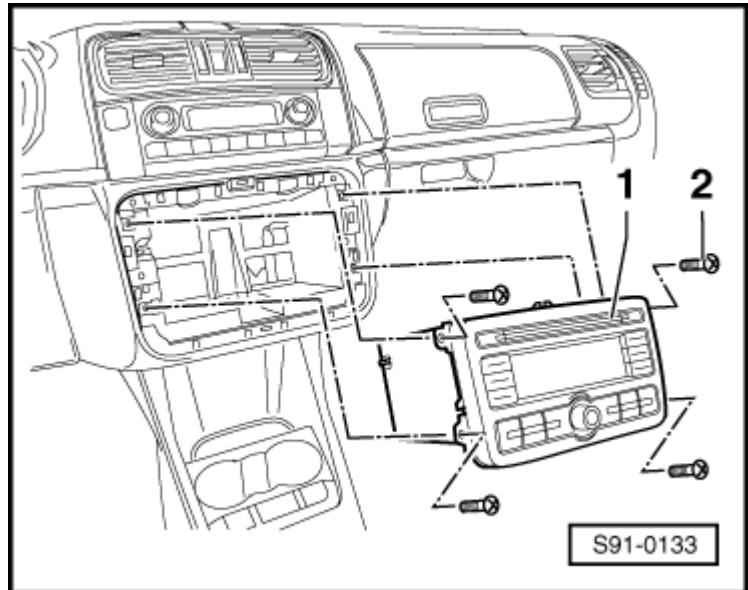

- Altre - Comprimere il bloccaggio del connettore - frecce-.

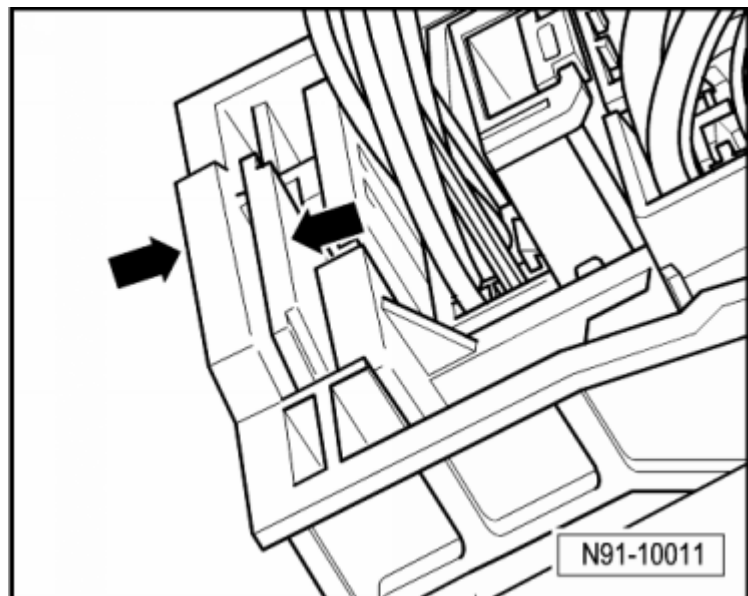


- Aprire la staffa di bloccaggio - freccia- e sfilare il connettore.

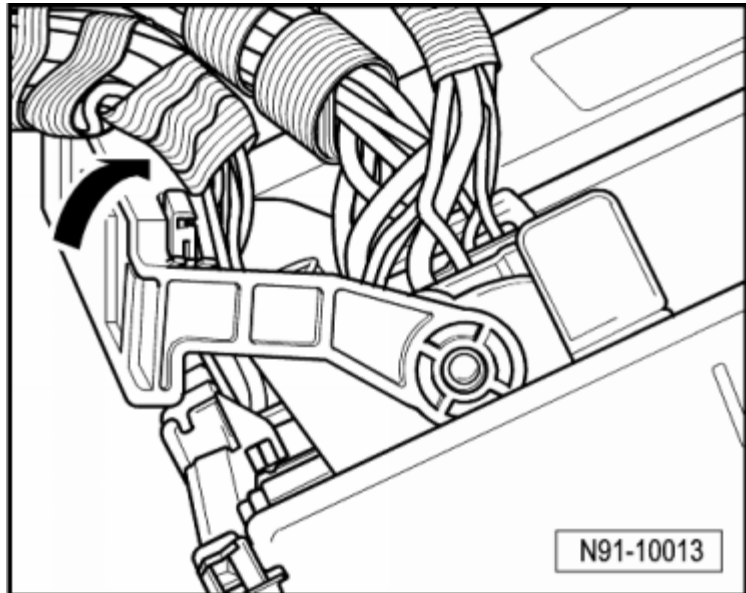

Autoradio Dance e Blues, le autoradio montate in India -

Sbloccare il connettore della boccola dell'antenna e sfilarlo - freccia-.

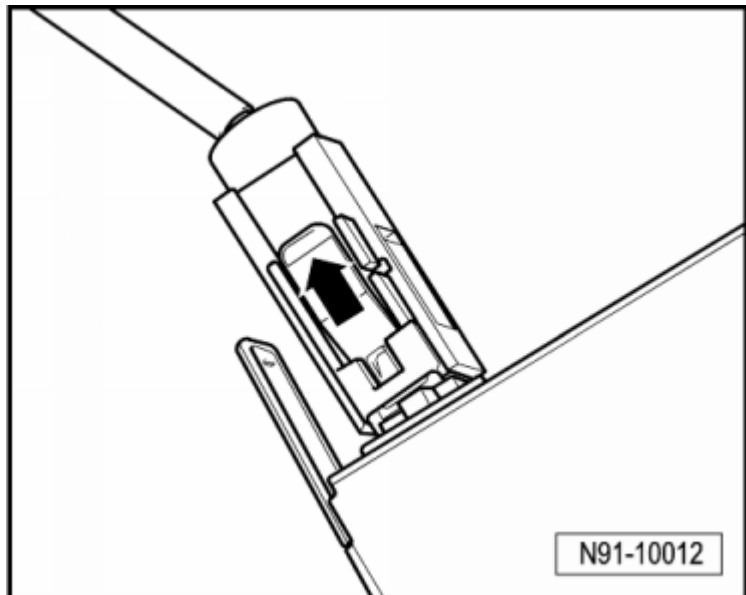


Autoradio Swing - Sbloccare il connettore delle boccole dell'antenna e sfilarlo -frecce-.

Montaggio

Per il montaggio procedere nell'ordine inverso tenendo presente quanto segue:

In caso di sostituzione dell'autoradio: inserire il codice di sicurezza → [Capitolo](#) e codificare l'autoradio → [Strumento di diagnosi](#)

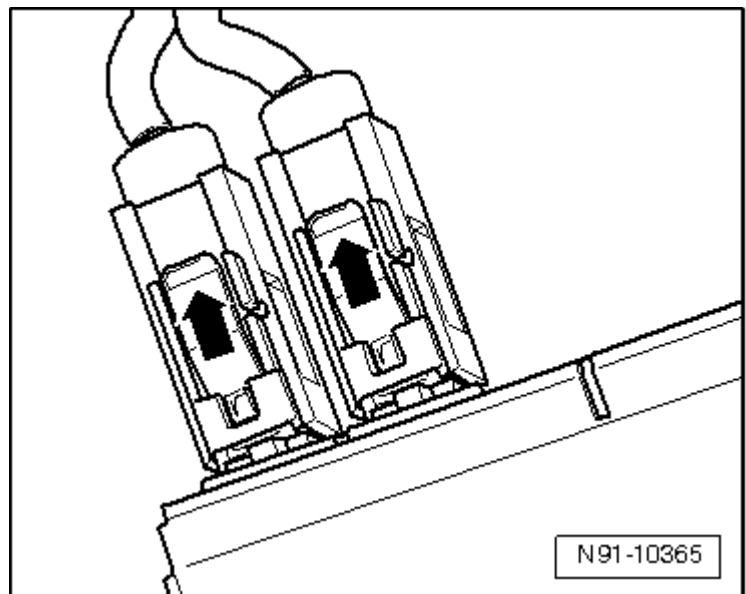

Avvertenza

Montando la radio non premere assolutamente sul display o sui

tasti di comando. La radio
potrebbe danneggiarsi.