

## Unità di comando e visualizzazione climatizzatore, Climatronic -E87- con centralina Climatronic -J255-, smontaggio e montaggio




### Avvertenza

La centralina Climatronic -J255- e l'unità di comando e visualizzazione climatizzatore, Climatronic -E87- sono un componente unico non scomponibile.

### Smontaggio

- Disinserire tutte le utenze elettriche ed estrarre la chiave di accensione.

Premere leggermente la copertura -freccia A- e servendosi di un piccolo cacciavite o di una chiavetta -3409--freccia B- sganciare la copertura dal bloccaggio superiore e poi da quello inferiore. Sganciare allo stesso modo la copertura sul lato destro.

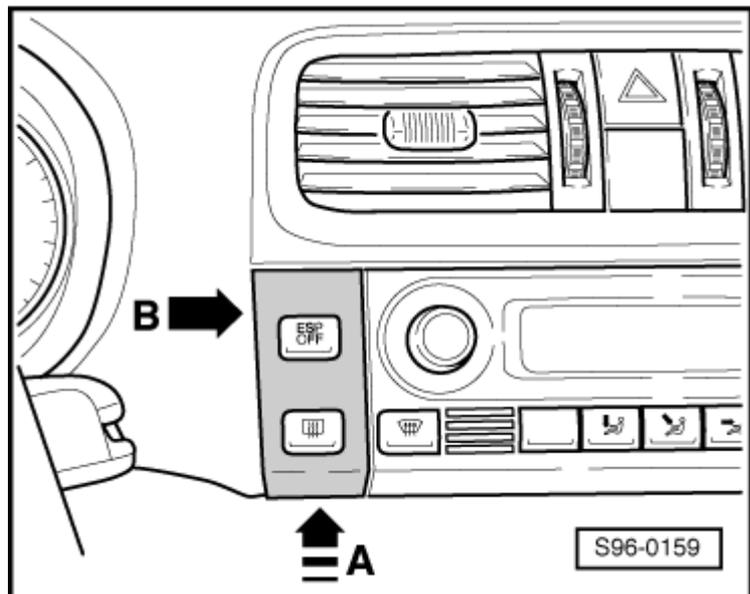

Smontare la parte centrale della plancia -3- → [Carrozzeria - lavori di montaggio; Gruppo rip.70.](#)

- Rimuovere le viti -4- (1 Nm).

Infilare la mano attraverso

- l'apertura del cruscotto e sganciare dai bloccaggi l'unità premendo dal lato posteriore.
- Scollegare i connettori a spina -2-.

Per il montaggio procedere nell'ordine inverso. Osservare quanto segue:

Se il dispositivo di comando climatizzatore è stato sostituito occorre effettuare la regolazione base → [Strumento di diagnosi, misurazioni e informazioni VAS 5051.](#)

